


Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger oder Klebträger)

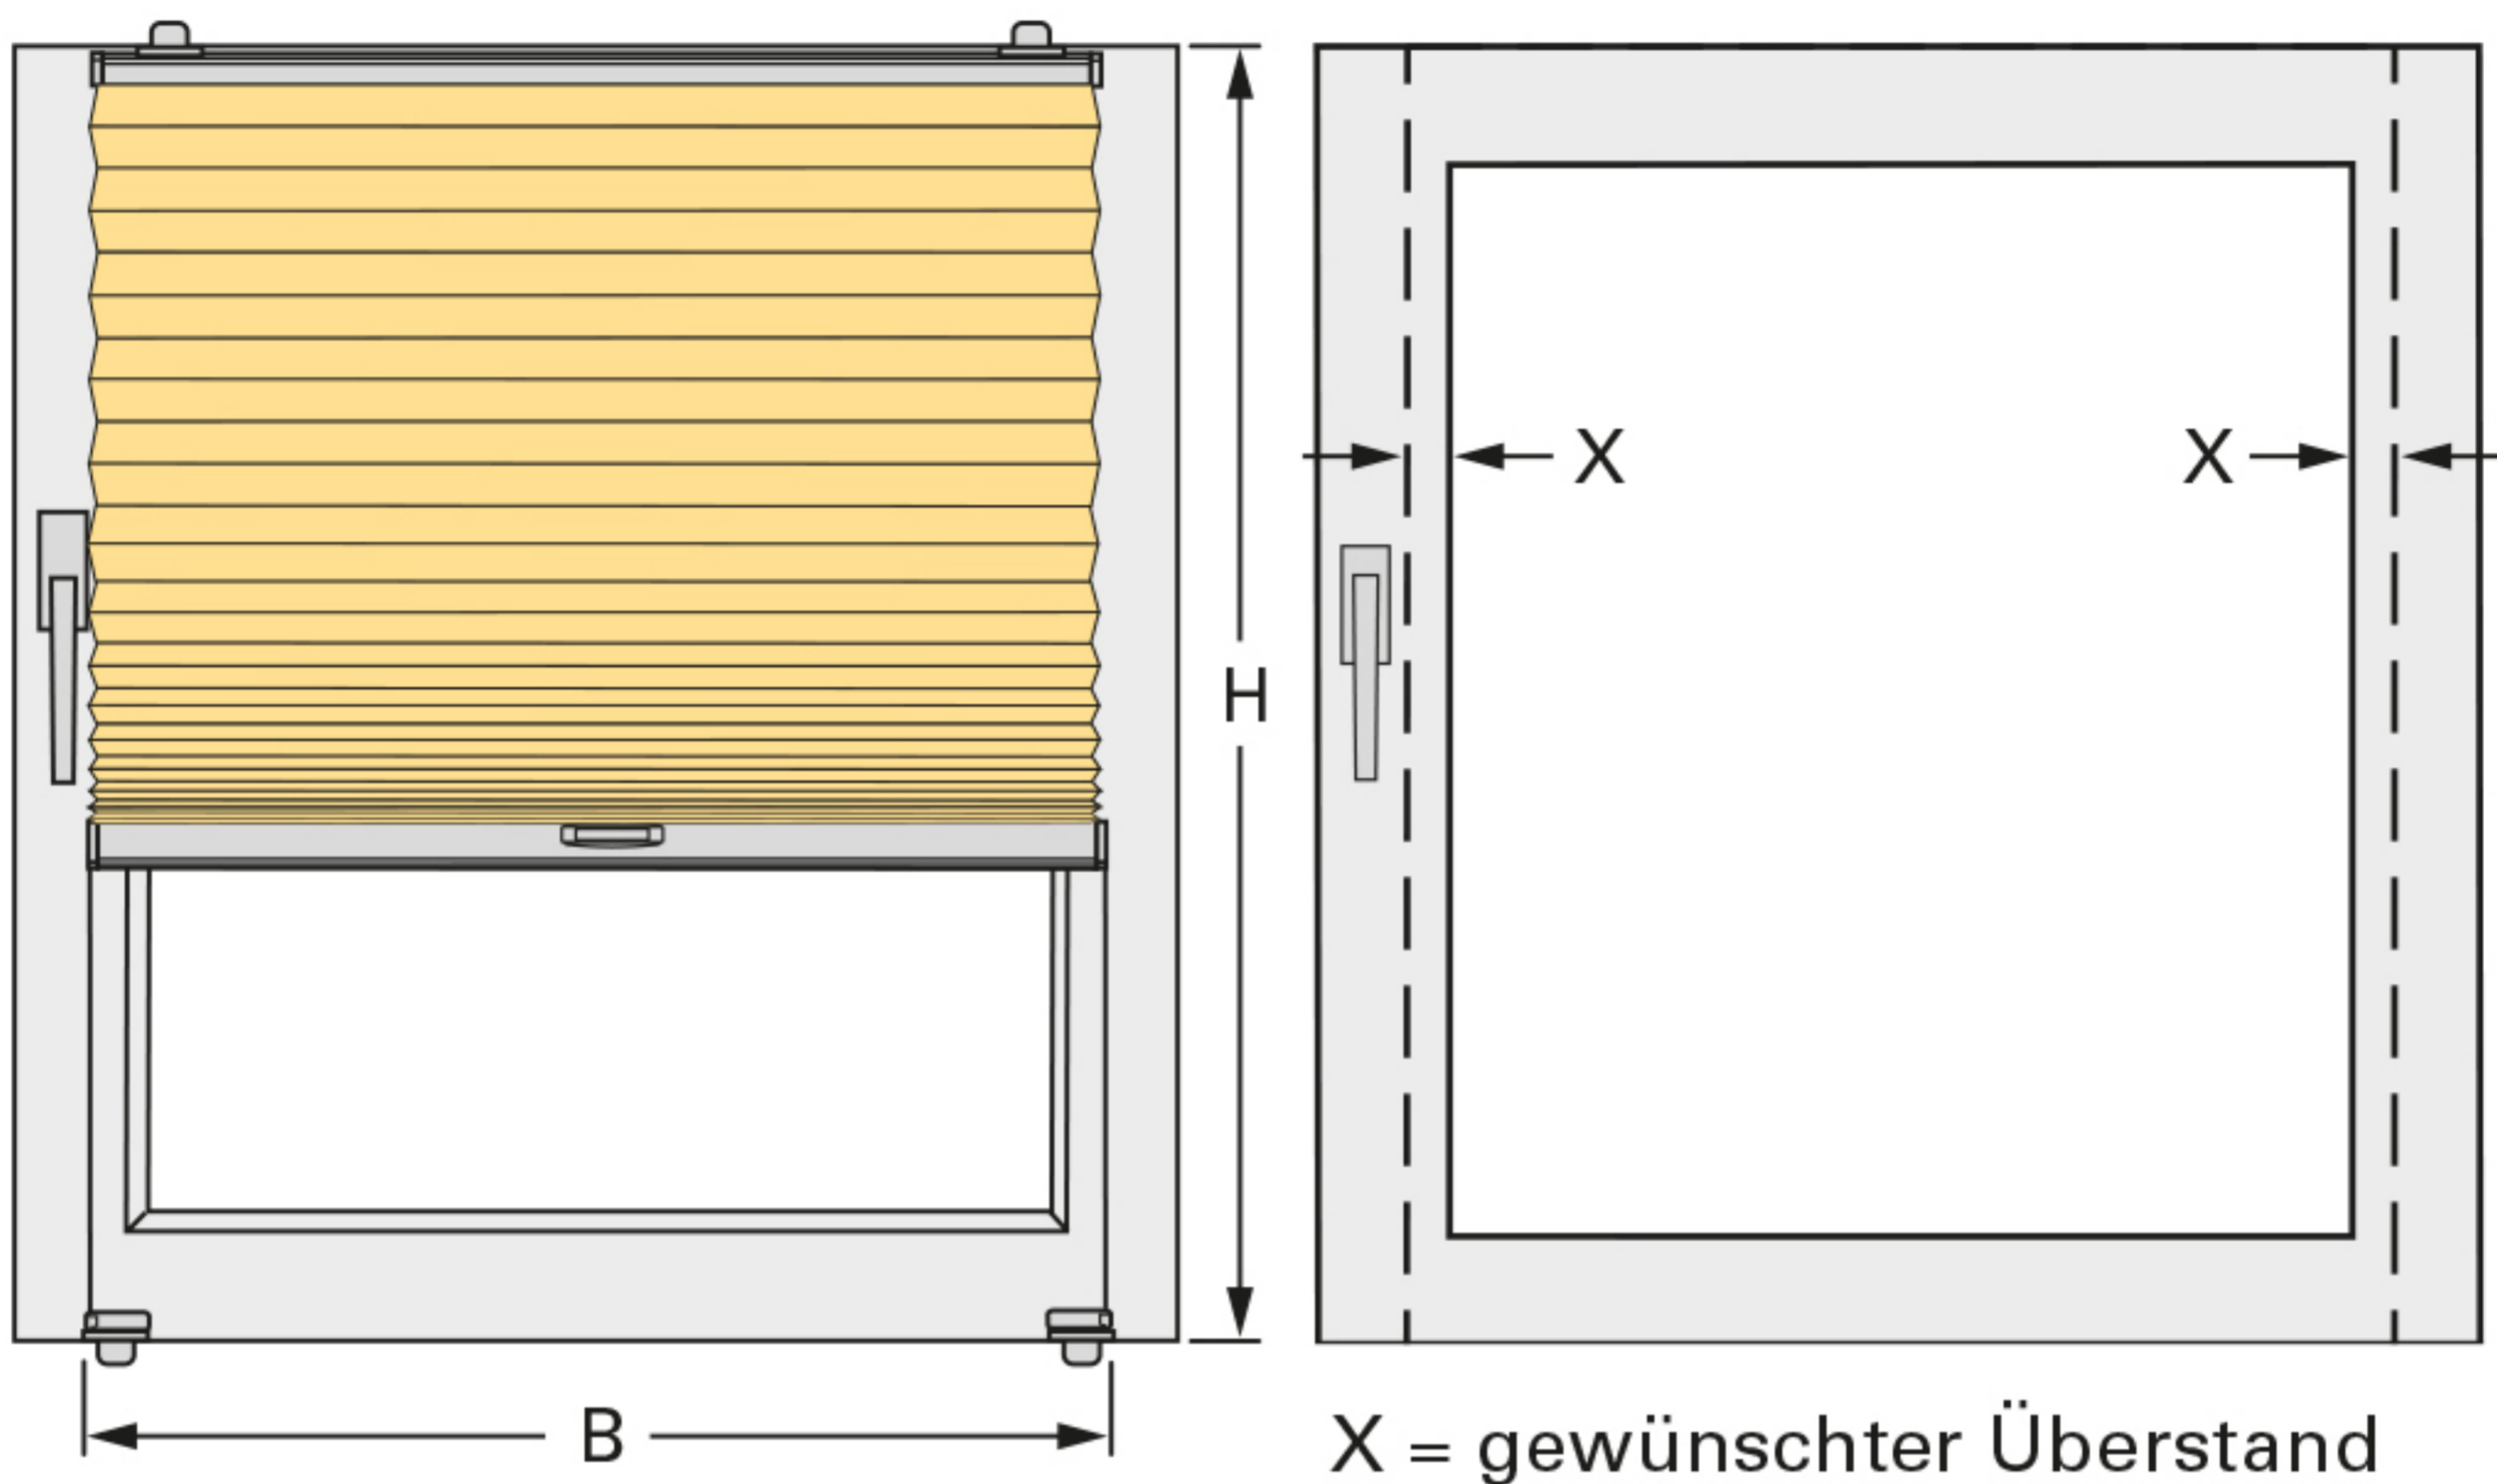

Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann. (Stärke Fensterflügel max. 30 mm).

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite = B einschließlich des gewünschten Überstands (X)
Beachten Sie dabei den Fenstergriff

Sollte Ihre genaue Wunschbreite nicht erhältlich sein, wählen Sie die nächst größere Breite. Beachten Sie dabei die maximal mögliche Breite von Türgriff bis zum Fensterflügel der gegenüberliegenden Seite.